




Hurtigveiledning komfyrvakt

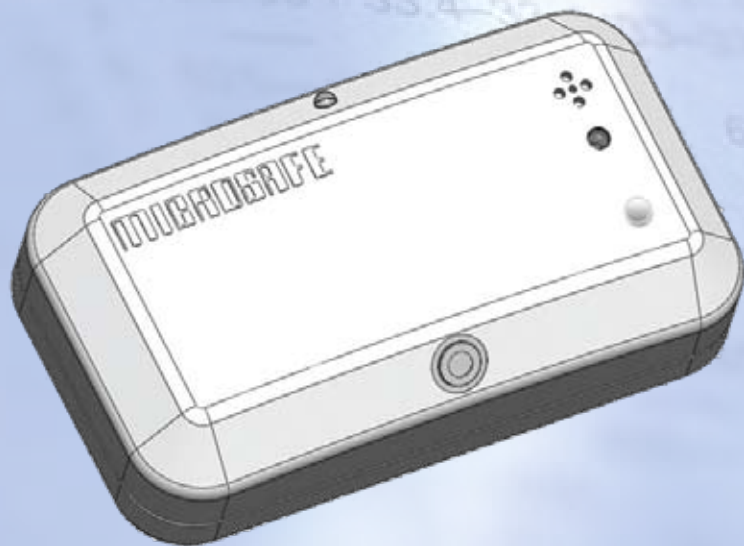

En verden av muligheter...

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
<http://www.ctmlyng.no>

MIGROSAFE®

Alarmsituasjoner

Alarm	Overtemperatur
Alarmindikasjon	Tre pip hvert 5. sekund i 40 sekunder (og blink i rød lysdiode).
Tiltak	Kort trykk på betjeningsknapp – gir 5 min til å "ordne" problemet/endre status

Alarm	Tidsalarm (2t etter opstart)
Alarmindikasjon	Ett pip hvert 30. sekund siste 5 minutt før avslag.
Tiltak	Kort trykk på betjeningsknapp – gir 30 nye "bruke-minutter".


Alarm	Når komfyr/platetopp er uten strøm
Alarmindikasjon	Komfyr/platetopp er "død".
Tiltak	Kort trykk på betjeningsknapp (NB! Hvis dette ikke hjelper, bytt batteri (se under)).

Alarm	Ved behov for batteribytte
Alarmindikasjon	To pip hvert minutt
Tiltak	Trekk sensor mot deg (løsner fra brakett). Skru ut de to skruene i bunndekselet og bytt batterier (2 stk AAA). Du har 15 min til dette.

Gjelder kun Mkomfy 16R/25R (trådløs modell)

NB! Hvis ingenting av dette hjelper, slå sikringen til komfyrkursen av/på.


Du vil da få strøm til komfyren i 24t.
Ring så din elektriker, som ordner dette

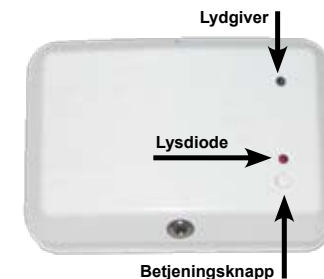

For å sikre at funksjonen på Mkomfy komfyrvakt er i orden, anbefales det at følgende test av produktet og kommunikasjonen gjøres:


1.

Sett skyvebryter 4 i ON (Denne finnes inne i sensor. Står i OFF fra fabrikk).

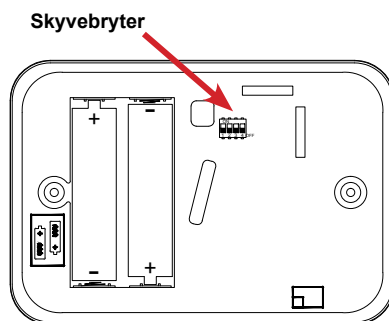


2.

Gi et kort trykk på knapp på front av sensor. Sensor gir nå fra seg pip ca hvert annet sekund.

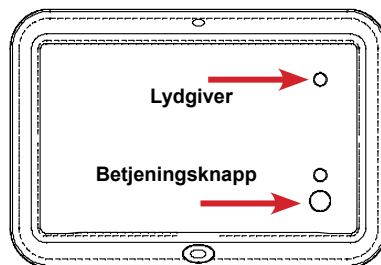


3.

Pek selve sensorøye mot din egen panne. Stikk slår seg nå av, fordi temp. i din panne er høyere enn 30°C.

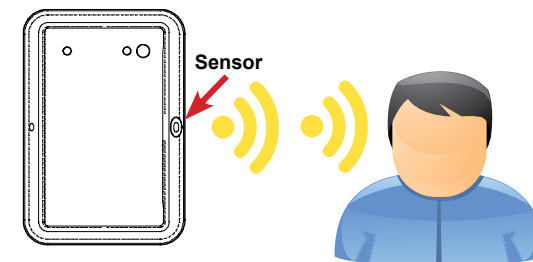

4.

Pek selve sensoren mot kald platetopp eller en annen kald flate. Stikk slår seg nå på, fordi platetoppen er kaldere enn din panne.

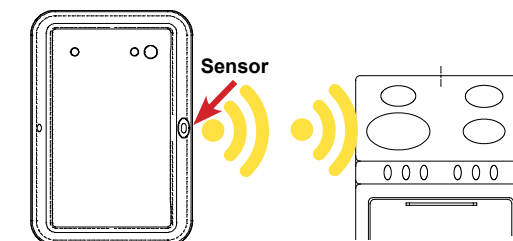

Hvis et av punktene ikke fungerer som beskrevet, se siste side for ulike alarmsituasjoner, eller besøk www.ctmlyng.no/komfyrvakt for mer informasjon.

Hvis alt fungerer... Du har nå testet at sensor, kommunikasjon og stikk virker som det skal. Ytterligere test er ikke nødvendig.

NB! Sett skyvebryter 4 tilbake i OFF-stilling, før du setter på baklokket og monterer føleren der den skal stå (ref. monteringsveiledning).